



## Montage du becquet arrière (accessoire d'origine MINI)



### Sujet :

Cette notice permet de poser soi-même le becquet arrière du kit aérodynamique disponible en accessoire dans les concessions BMW Mini. Elle a été réalisée en partie avec la documentation d'origine fournie avec le becquet.

### Modèles concernés :

Cooper et One coupés.

### Outillages et équipements nécessaires:

- Becquet arrière référence 51 71 0 021 452 (à peindre, 198€) ou déjà peint à la couleur désirée (à préciser à la commande, 270€)  
Mon conseil → l'acheter déjà peint à la couleur désirée (moins cher).
- Kit de collage « BetaLink » référence 82 69 0 149 253 (11,50€)



NETTOYANT

COLLE

APPLICATEUR

- Cotons-tiges
- Ruban adhésif large (50 mm)
- Lingettes dépolluantes **non imbibées de produit.**





## Informations et conseils importants :

- **Température extérieure : 18°C minimum.**
- **Temps de séchage de la colle : 6 heures minimum.**
- **Ne pas laver la carrosserie durant les 2 jours suivant le collage.**

## Temps et coût de réalisation :

- Temps nécessaire : environ ½ heure pour la pose, 6 heures de séchage minimum.
- Coût : 300 €



## Auteur :

MiniFun (Bertrand), [plastic@free.fr](mailto:plastic@free.fr)



## Mise en œuvre :

- 1) A l'aide du produit nettoyant livré dans le kit de collage (BetaClean 3350), nettoyer le haut du coffre (10) et le contour inférieur du becquet (1).

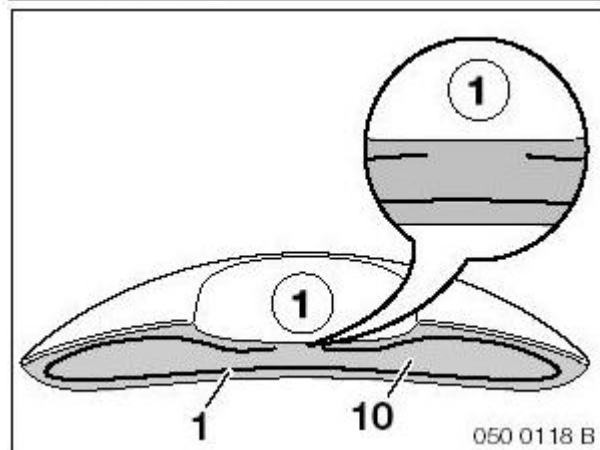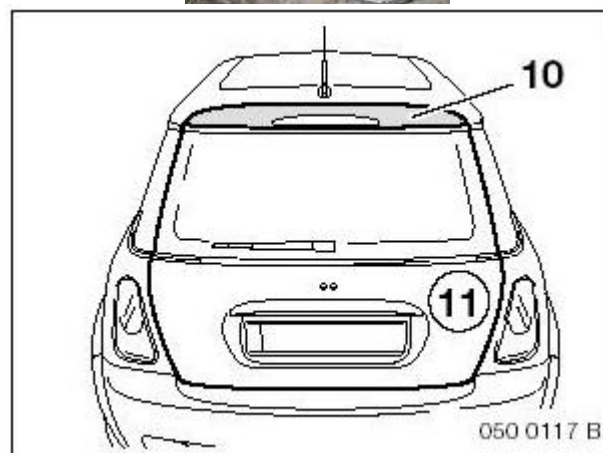


- 2) Préparer 4 bandes d'adhésif et 4 lingettes







- 3) Appliquer un cordon de colle sur le contour inférieur du becquet (1) en laissant environ 30 mm sans colle comme indiqué dans la partie zoomée.

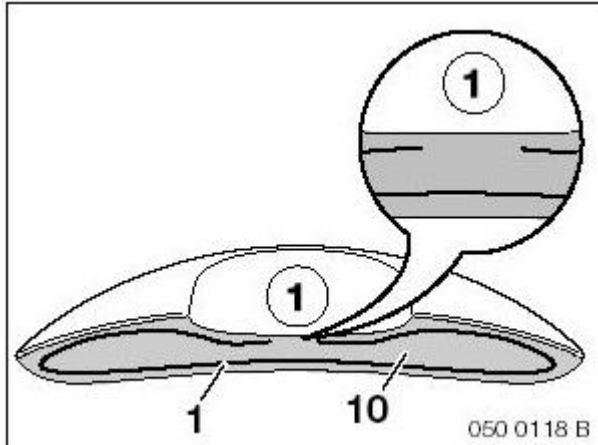

- 4) Positionner le becquet sur le coffre et le maintenir en place à l'aide des bandes adhésives pendant 6 heures au minimum. Une fois le becquet positionné, passer immédiatement au point n°5.

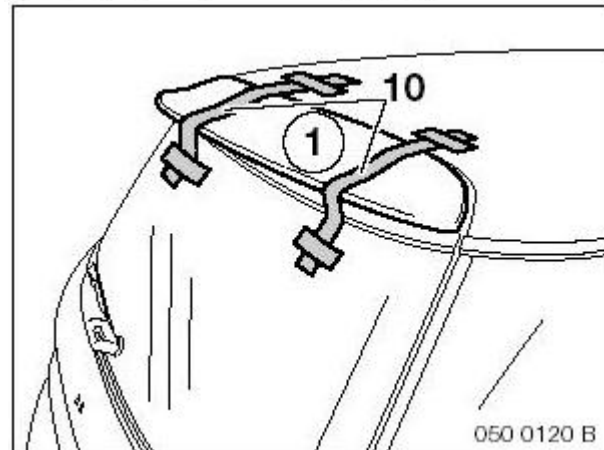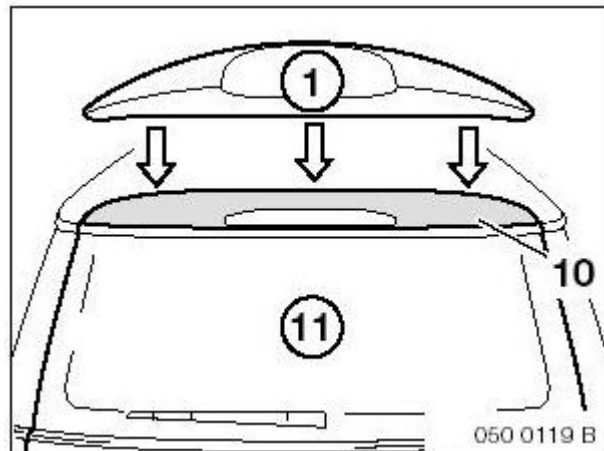





5) **Avant que la colle ne sèche**, éliminer les surplus de colle tout autour du becquet à l'aide de cotons-tiges imbibés de BetaClean 3350.



6) C'est fini !

